

>> INSTRUKTIONSBOK SNABBREFERENSGUIDE




"Family-like Care"

KIA | Sales & Service



The Power to Surprise

Interiöröversikt

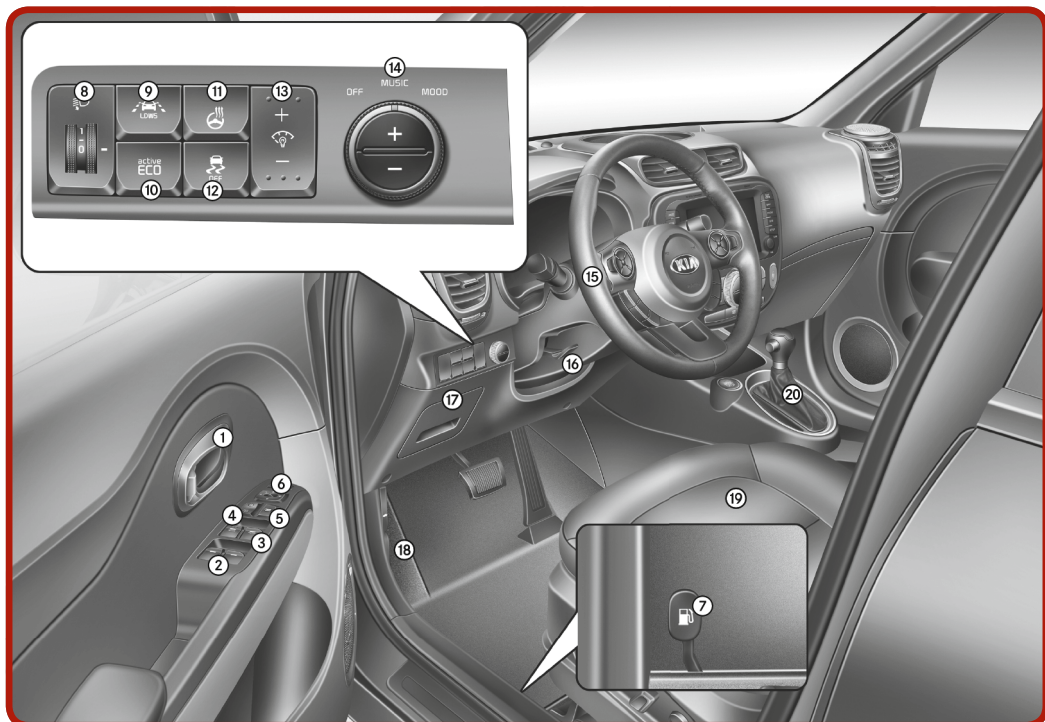


- | | | |
|---|---|--|
| ① Inre dörrhandtag [4] | ⑧ Nivåreglering strålkastare* [4] | ⑭ Advanced Lighting Speaker* [4] |
| ② Reglage för elfönsterhissar [4] | ⑨ PÅ/AV-knapp för LDWS [5] | ⑮ Ratt [3] |
| ③ Läsströmställare för elfönsterhissar* [4] | ⑩ Active Eco-knapp ISG AV-knapp (Idle Stop and Go)* [5] | ⑯ Spak för höjd-/längdjusterbar ratt [4] |
| ④ Centrallåsokopplare* [4] | ⑪ PÅ/AV-knapp för rattvärme* [4] | ⑰ Inre säkringsbox [7] |
| ⑤ Knapp för elstyrda sidospeglar [4] | ⑫ Avstängningsknapp för ESC [5] | ⑱ Spak för öppning av motorhuv [4] |
| ⑥ Knapp för infällning av sidospeglar* [4] | ⑬ Reglering av instrumentpanelens belysning [4] | ⑳ Säte [3] |
| ⑦ Öppningsspak för tanklock [4] | | ㉑ Växelspak [5] |

* om sådan finns


[#] Nummer inom parentes anger kapitel i användarhandboken

Illustrationerna i den här användarhandboken kan skilja sig från den faktiska bilen.

Instrumentpanelsöversikt / Motorrum

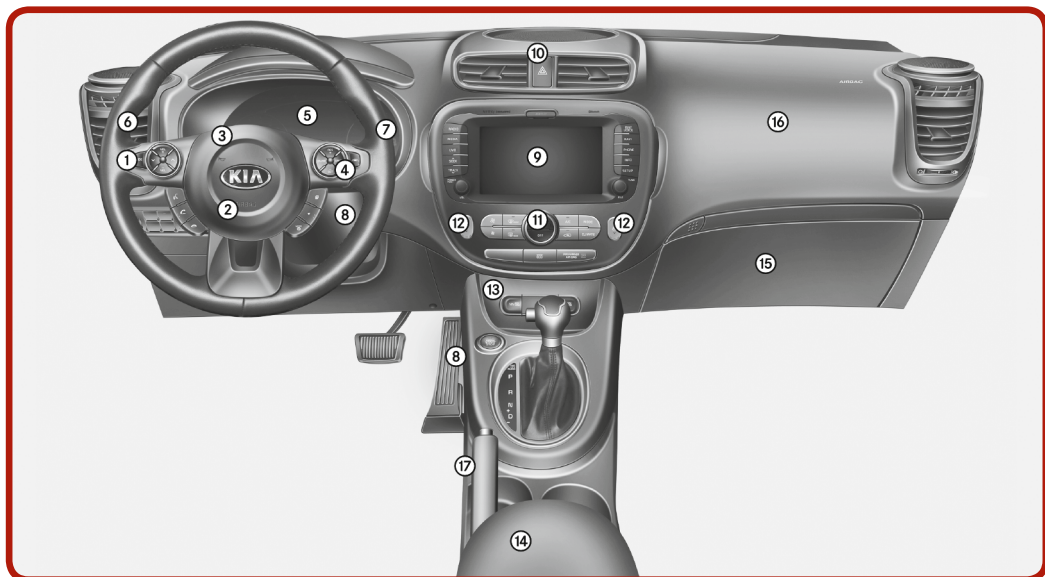


- ① Fjärrkontrollknappar för ljudanläggning* [4]
- ② Förarens krockkudde [3]
- ③ Signalhorn [4]
- ④ Farthållarknapp* [5]
- ⑤ Instrumentgruppen [4]
- ⑥ Belysning/blindersspak [4]
- ⑦ Torkar- och spolningsspak [4]
- ⑧ Tändningslås eller motorns start/stoppknapp* [5]
- ⑨ Ljudanläggning/navigationssystem* [4]
- ⑩ Varningsblinkers [6]
- ⑪ Klimatanläggning [4]
- ⑫ Framsätetsvärme/sätetsventilation* [4]
- ⑬ Eluttag/cigarettändare* [4]
- ⑭ Förvaringsfack i mittkonsol [4]
- ⑮ Handskfack [4]
- ⑯ Passagerarkrockkudde [3]
- ⑰ Parkeringsbromshandtag [5]

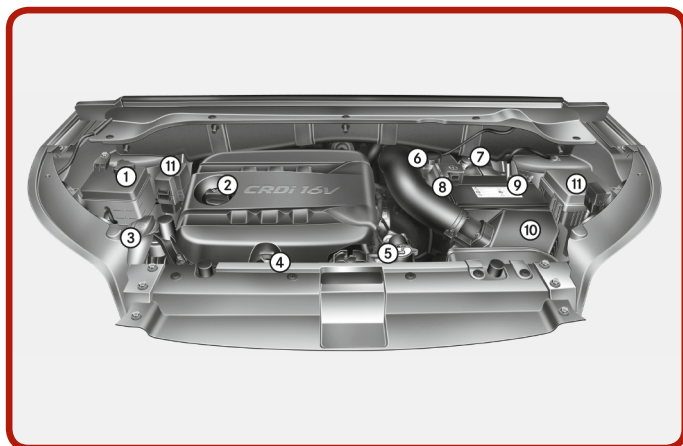

- ① Kylvätskebehållare [7]
- ② Oljepåfyllningslock [7]
- ③ Spolarvätskebehållare [7]
- ④ Oljesticka [7]
- ⑤ Kylarlock [7]
- ⑥ Broms/kopplingsvätskebehållare* [7]
- ⑦ Bränslefilter* [7]
- ⑧ Batteriets pluspol [7]
- ⑨ Batteriets minuspol [7]
- ⑩ Motorrummets säkringsbox [7]
- ⑪ Luftfilter [7]

Dörrlås/baklucka/motorhuv/tanklock

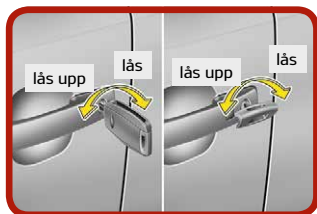


Manövrera dörrlås manuellt [4]




Centrallås/
upplåsningssomkopplare [4]

- ① lås dörrar
- ② lås upp dörrar

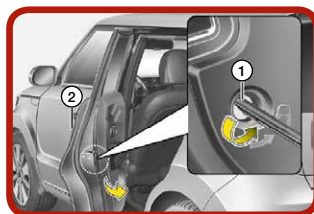

Barnspärr [4]

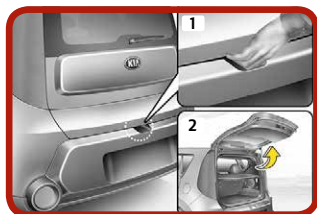

Öppna bakluckan [4]



Stänga bakluckan [4]




Nödöppning av bakluckan [4]



Öppna motorhuv


[4]
Dra i spaken för att öppna motorhuv.

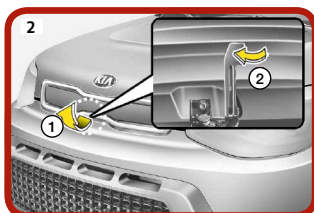

- ① Lyft motorhuv något.
- ② Tryck på den inre spärren och öppna motorhuv.


Stänga motorhuv

1. Se till att alla påfyllningslock i motorrummet är rätt installerade och att handskar, trasor eller annat brännbart material har tagits bort innan du stänger motorhuv.
2. Sänk ned huvn till hälften och tryck den sedan nedåt för att låsa den.

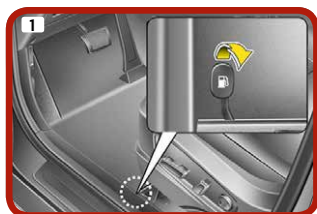

Öppna tanklocket [4]

Dra upp tanklockets frigöringsspåk.

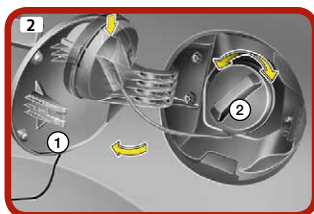


- ① Öppna locket helt.
- ② Vrid locket moturs för att öppna.

Stäng tanklocket

1. Vrid locket medurs tills det "klickar" för att säkerställa att det är ordentligt låst.
2. Stäng locket och tryck på kanten tills det är ordentligt stängt.


Fönster / Torkare och spolare

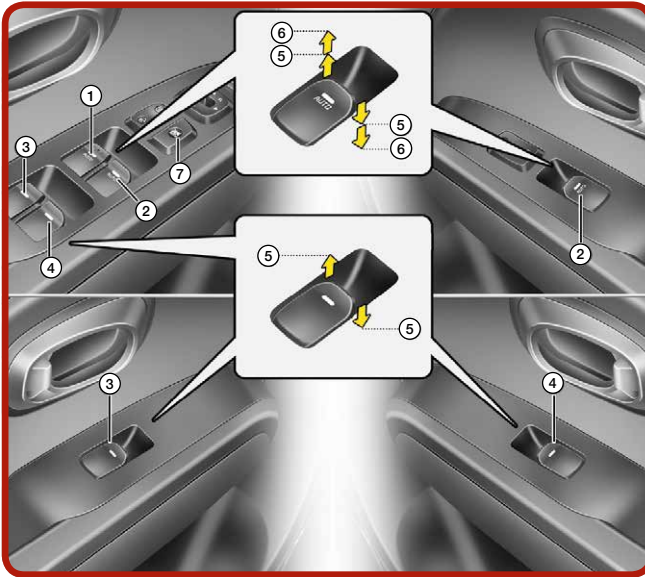

- ① Förardörrens elfönsterhiss
- ② Passagerardörrens elfönsterhiss
- ③ Bakdörrens (vänster) elfönsterhiss*
- ④ Bakdörrens (höger) elfönsterhiss*
- ⑤ Fönsteröppning och-stängning
- ⑥ Automatisk elfönsterhiss uppåt*/nedåt*
- ⑦ Låsströmställare för elfönsterhissar*

* I kalla och fuktiga klimat kan det hända att elhissarna inte fungerar som de ska i minusgrader.

Fönster [4]

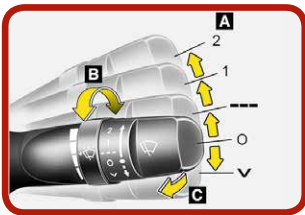


A: Vindrutetorkarhastighet (fram)

- 2 Hög torkarhastighet
- 1 Låg torkarhastighet
- Intervallslag
- 0 AV
- ✓ Ett slag

B: Justering av intervalltorkningens tid

C: Torka med korta slag (fram)

Fram [4]

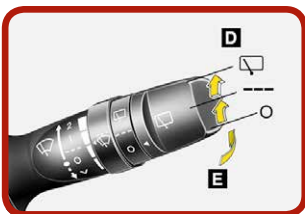


D: Bakre torkar/spolarreglage

- ☐ Kontinuerligt slag
- Intervallslag*
- 0 OFF

E: Torka med korta slag (bak)

Bak* [4]

Säte / Krockudde / Barnstol

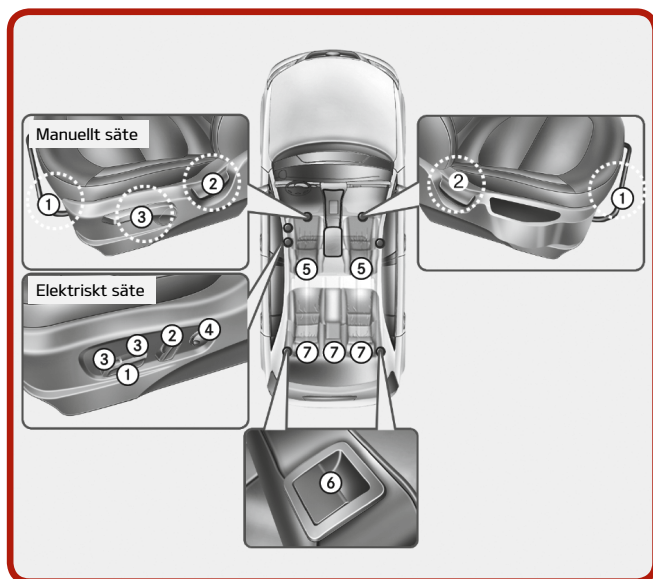

Framsäte

- 1 Framåt och bakåt
- 2 Ryggstödsvinkel
- 3 Sätets höjd (förarsäte)
- 4 Svankstöd (förarsäte)*
- 5 Nackstöd

Baksäte

- 6 Ryggstödsfällning
- 7 Nackstöd


Säte [3]




Strömbrytare för främre passagerarkrockudde* [3]




Bakåtvänd barnstol [3]

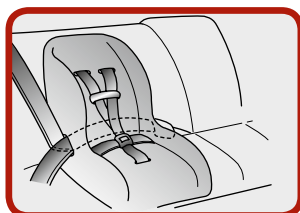


Installera en barnstol med trepunktsbälte [3]

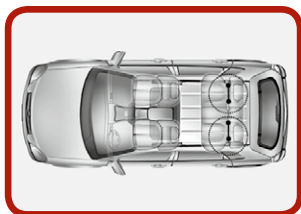

Säkra med "ISOFIX"-system och "Tether Anchorage"-system* [3]

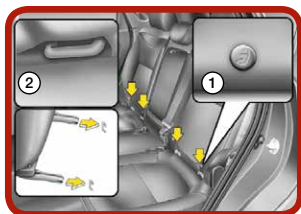

- 1 Indikator för ISOFIX-fästpunktsläge
- 2 ISOFIX-fästpunkt

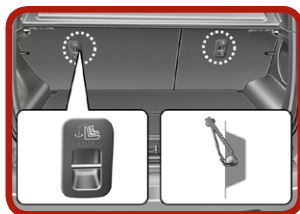


Säkra med "Tether Anchor"-system* [3]

Klimatanläggning



Manuell klimatanläggning* [4]

- ① Fläkthastighetsreglage
- ② Luftintagsreglage
- ③ Lägesval
- ④ Bakrutedefroster
- ⑤ Temperaturreglage
- ⑥ Luftkonditionering*

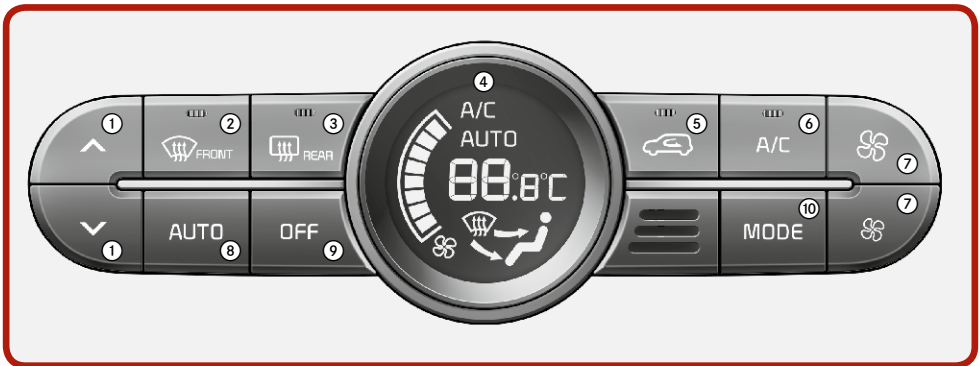

Automatisk klimatanläggning* [4]


- ① Temperaturreglage
- ② Vindrutedefroster
- ③ Bakrutedefroster
- ④ Klimatanläggningsdisplay
- ⑤ Luftintagsreglage
- ⑥ Luftkonditionering
- ⑦ Fläkthastighetsreglage
- ⑧ AUTO (automatisk funktion)
- ⑨ AV
- ⑩ Lägesval

Belysningsreglage / Ratt / Farthållare



Belysningsreglage [4]

- 1 AV
- 2 Positionsljus
- 3 Strålkastare
- 4 Automatisk belysning*

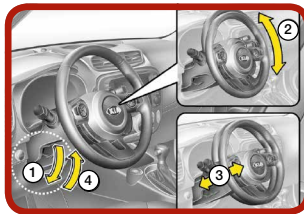

Lutnings- och längdjustering av ratt* [4]

Rattjustering:


- 1 Dra ned låsspaken
- 2 Ställ in ratten i önskat läge
- 3 Justera ratten till önskad höjd*
- 4 Lås ratten genom att dra upp låsspaken



FLEX STEER System* [4]

Flex Steer-systemet styr servostyrningens motstånd utifrån förarens önskemål eller körförhållandena.

Det går att välja mellan 3 olika styrlägen genom att trycka på den knapp som visas.

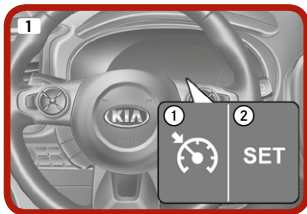

Farthållare* [5]

- 1 Farthållarindikator
- 2 Lampa för aktiverad farthållare.



Ställ in farthållarens hastighet genom att trycka på knappen SET -.



Öka farthållarens inställda hastighet.



Minska farthållarens inställda hastighet.



Avbryt den inställda farthållarhastigheten genom att trycka på knappen Cancel



Återta den inställda hastigheten genom att trycka på knappen RES +.

Bogsering/Reservhjul/Däcklagningssats


Bogsering [6]

Vid bogsering av bilen i en nödsituation utan hjulvagnar:

1. Vrid tändningsnyckeln till läge ACC.
2. Ställ växelspaken i läge N (friläge).
3. Släpp parkeringsbromsen.


Nödbogsering

Om bogsering krävs, rekommenderar vi att det görs av en auktoriserad Kia-återförsäljare eller en bärgare.

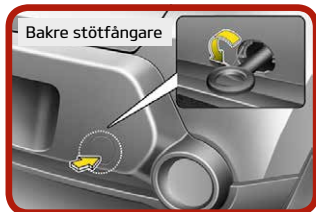

Löstagbar bogserögla

1. Öppna bakluckan och ta ut bogseröglan från verktygslådan. Verktygslådan ligger under bagagerumslådan.
2. Ta bort täckkåpan framför hålet genom att trycka på den nedre delen av kåpan på stötfångaren.
3. Installera bogseröglan genom att vrida den medurs tills den är helt iskruvad.
4. Ta bort bogseröglan och montera kåpan efter användning.

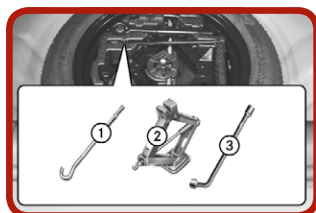

Domkraft och verktyg [6]

Domkraften, domkraftshandtaget och mutternyckeln förvaras i bagageutrymmet.

Lyft upp golvet i bagageutrymmet för att nå denna utrustning.

- ① Domkraftshandtag
- ② Domkraft
- ③ Mutternyckel



Däcklagningssats* [6]


Läs instruktionerna innan du använder däcklagningssatsen.

- ① Kompressor
- ② Tättningsmedelsbehållare



Med däcklagningssatsen kan du köra bilen även efter en punktering.

När det punkterade däck har tätats, kör försiktigt (upp till max. 200 km med vid en max. hastighet av 80 km/tim till närmaste däckverkstad för att få däck lagat eller utbytt).

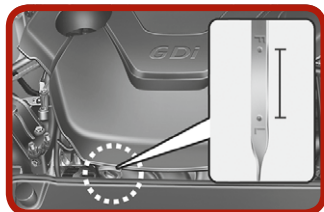


Kontrollera motoroljenivån [7]

Dra ut oljestickan och kontrollera nivån. Nivån ska ligga mellan F och L.



Oljesticka [7]

Använd endast specificerad motorolja [8] och undvik spill.

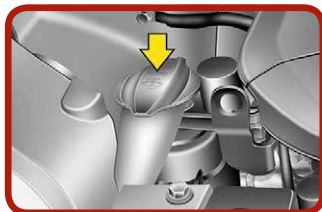

Kontrollera spolarvätskenivån [7]

Kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov.

Övrig info*

Start- och stoppsystem (ISG)

När ISG är aktiverat stängs motorn av automatiskt för att minska bränsleförbrukning och utsläpp. ISG-funktionen fungerar kanske inte om bilbatteriets laddningsstatus, omgivningstemperaturen och/eller motortemperaturen är för låg. Inställningarna för luftkonditioneringen/värmen kan också påverka ISG-funktionen

Bluetooth®

Många av våra bilar har Bluetooth®-anslutning så att föraren på ett säkert sätt kan använda sin mobiltelefon under körning. För Bluetooth®-kompatibilitet besök ägarsektion på vår webbplats.

Se ägarhandboken för utförlig information och anvisningar om innehållet i denna snabbguide.

Starthjälp i backe (HAC)

Systemet avser hjälpa dig vid start i backe genom att förhindra att bilen rullar bakåt när du startar. Systemet håller, under vissa omständigheter, kvar bromsgreppet i 2 sekunder så att du kan köra iväg när du är redo.

Parkeringsbroms (handbroms)

När du lägger i parkeringsbromsen, ansätt först fotbromsen och håll den nedtryckt. Dra därefter åt parkeringsbromsen så mycket det går.

Vi rekommenderar att du innan du lämnar bilen lägger i ettans växel eller backväxeln, eller „P“-läge (parkeringsläge) på bilar med automatväxellåda.



Kias 7-åriga garanti 7 år/15 000 mil nybilsgaranti. Gäller i alla EU:s medlemsstater (plus Norge, Schweiz, Island och Gibraltar), lokala villkor tillämpas.



www.kia.com

